





①コーナー緩衝材を底に設置

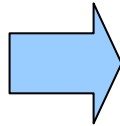

②製品をコーナー緩衝材にセット



③天面用コーナー材を設置

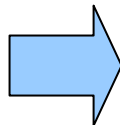

④蓋をして、梱包完了